Thinking of you

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES
HORNOS MICROONDAS
EMT171D1PS
EMT231D1PS
EMT251D1PS

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su horno microondas.

Los hornos microondas Electrolux han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.

Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo horno microondas ofrece, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.

Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su horno microondas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Índice

Descripción.....03
Sugerencias de seguridad.....04
- Para niños
- Para el usuario/instalador
- Utensilios/precaución
- Materiales que pueden usarse en horno microondas
- Materiales que deben evitarse en horno microondas

Instalación.....08
- Preinstalación
- Instalación del producto
- Interferencia de la radio
- Instalación eléctrica
- Advertencia sobre el voltaje

Panel de control.....12
Como usar.....13
- Como funciona el horno microondas
- Ajustando el reloj
- Timer (Alarma)
- Nível de potencia
- Cocción con microondas
- Cocción rápida
- Descongelamiento por peso (Tecla: Descong.)
- Descongelamiento por tiempo (Tecla: Tiempo Descong.)
- Popcorn (Palomita de maiz)
- Sopa
- Papas
- Bebidas
- Pizza
- Plato de cena
- Vegetales frescos
- Vegetales congelados
- Función retardo de cocción
- Cocción en secciones múltiples
- Función memoria
- Función de averiguación
- Función de traba para niños
- Función de recuerdo de final de cocción
- Otras especificaciones

Mantenimiento.....26
- Interior
- Exterior

Guia de soluciones.....28
- Dudas más comunes

Informaciones técnicas.....31
Consejos ambientales.....32

Descripción

Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

a) 1 bandeja de vidrio
b) 1 base giratoria
c) 1 manual de instrucciones

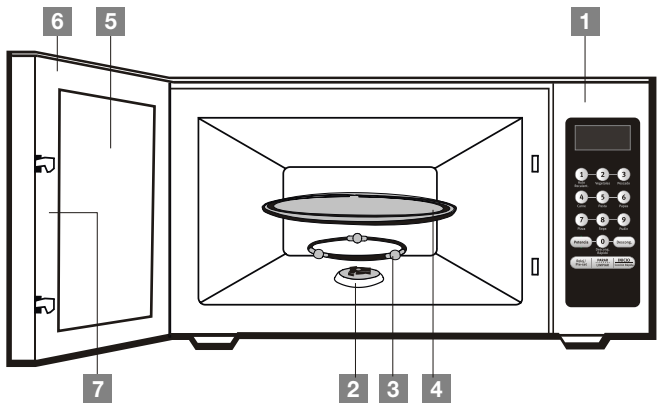

1 Panel de control
2 Eje del plato giratorio
3 Base giratoria
4 Bandeja de vidrio
5 Ventana de observación
6 Puerta
7 Sistema de intertrabado de seguridad

El aparato que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente del que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma.

Este horno microondas ha sido proyectado para uso doméstico. No se recomienda su uso para fines comerciales, industriales y/o en laboratorios.

El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

Sugerencias de seguridad

Para niños

No permita que los niños operen su microondas sin la presencia y orientación de un adulto.

Evite accidentes. Después de desembalar o producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.

Atención al calentar biberones o potes de alimentos infantiles. El calentamiento no uniforme en utensilios estrechos puede causar quemaduras. Se debe agitar/mezclar el alimento y probarlo antes de oferecerlo al niño.

Para el usuario/instalador

Desconecte el horno microondas del tomacorriente siempre que haga la limpieza o mantenimiento.

Nunca desconecte el horno microondas del tomacorriente tirando por el cable eléctrico. Tire por el enchufe.

Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista, ya sea del fabricante o del distribuidor.

No meta el cable o el enchufe en agua.

No remuerda, tuerza o amarre el cable eléctrico.

Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.

Habiendo sido el cable eléctrico damnificado, no intente arreglarlo, solicite su reparación al Servicio Autorizado Electrolux para efectuar la sustitución del mismo.

Evite el contacto de cualquier tipo de aceite o grasa con las partes plásticas del microondas. No lubrique su producto bajo ninguna hipótesis.

No ponga el microondas en ambientes externos y no lo utilice cerca de agua, por ejemplo: cerca de un fregadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o cosas por el estilo.

Jamás deje velas encendidas encima del microondas, para evitar incendios.

No cocine excesivamente los alimentos. Algunos tipos de alimento, como el azúcar, cuando se los cuece excesivamente pueden prenderse en el interior del horno.

Esté atento, principalmente si se pone papel, plástico u otros artículos de fácil combustión dentro del microondas.

Cuando caliente líquidos, como por ejemplo: sopas, salsas y bebidas en su horno microondas, el sobrecalentamiento del líquido arriba del punto de ebullición puede suceder sin que este emita ninguna señal de ello. Eso puede hacer que hierva más allá de lo esperado.

Al calentar líquidos es posible que ocurra el fenómeno de erupción retardada. Algunos segundos después del término de la operación aún puede ocurrir ebulición, pudiendo eventualmente salpicar y causar accidentes, como quemaduras graves. Para evitar este riesgo, después del término de la operación,

Las microondas no calientan los recipientes, estos se calientan debido al calor disipado por los alimentos, use guantes adecuados al manejar los recipientes, para evitar quemaduras.

Jamás caliente botellas de gaseosa en el horno.

No cocine huevos con cáscara, además de sacarlos de la cáscara, perfore la yema, pues los huevos pueden explotar.

Retire los alambres que amarran los embalajes de plástico o papel antes de ponerlos dentro del horno.

Algunos ingredientes se calientan más rápido que otros. Por ejemplo, la jalea de las rosquillas (donuts) puede calentarse más que la masa. Tenga eso en mente para evitar quemaduras.

El microondas, por razones de seguridad, no funciona con la puerta abierta, no toque las trabas de seguridad.

No ponga ningún objeto entre la puerta y la parte frontal del horno ni deje que suciedad o residuos se acumulen en las partes de vedación.

Jamás use el horno para calentar materiales de limpieza, materiales inflamables y/o explosivos.

No use el horno para secar ropa, zapatos, etc.

No ponga toallitas que puedan obstruir las salidas de aire, si se cubren, el horno podrá sobrecalentarse. En este caso un dispositivo sensible a la temperatura desconectará automáticamente el horno por completo (inclusive el panel de control). El horno dejará de funcionar por algunos minutos hasta haberse enfriado.

Jamás intente arreglar o permita que álguien no calificado intente arreglar el microondas. Nunca retire el gabinete del aparato o intente por cualquier medio hacer que el horno funcione con la puerta abierta a fin de no exponerse a las microondas.

Si los materiales que se pusieron en el interior del horno se incendian, mantenga la puerta cerrada, para impedir la combustión y retire el enchufe del tomacorriente, o entonces, apague el disyuntor.

El horno debe limpiarse regularmente y se debe remover cualquier residuo de alimentos.

No retire la película adhesivada interna de la puerta.

No retire la placa de mica.

El horno posee un sistema de ventilación que enfría los componentes eléctricos. Es normal que haya ventilación en las partes laterales y en la parte de abajo del horno.

No use envases de plástico cuando cocine y/o caliente salsas, almíbares y otros alimentos que concentren mucho calor.

Utilice solamente recipientes recomendados para hornos microondas.

No use envases metálicos o loza con pintura metalizada para evitar chispas

dentro del horno microondas.

Evite usar recipientes con lados bajos y cuellos estrechos.

No utilice el interior del horno como depósito.

No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en su interior cuando no lo esté usando.

Cubra los alimentos con una toalla de papel, película plástica perforada o tapa plástica adecuada para microondas, para evitar salpicaduras durante la cocción.

Nunca encienda el horno microondas estando el mismo vacío, puesto que ello podrá damnificarlo. Para una mejor vida útil de su horno, se recomienda que no se lo utilice para cantidades de alimentos inferiores a 200ml ó 200g.

Utensilios / precaución

Peligro de lesiones corporales

Utensilios herméticamente cerrados podrían explotar. Se debe abrir recipientes cerrados y perforar agujeros en las bolsas plásticas antes de la cocción.

Para mayores informaciónes vea la sección de instrucciones acerca de los "Materiales que pueden usarse o que deben evitarse en un horno microondas". Existen ciertos utensilios no metálicos que no son seguros de usar en hornos microondas. Si le queda alguna duda, puede hacer una prueba con el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba del utensilio:

1. Llene un recipiente seguro para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cueza en máxima potencia por 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocción en microondas.
4. No sobrepase el tiempo de 1 minuto de cocción.

Materiales que pueden usarse en horno microondas

Papel de estaño: Solamente para cubrir. Se puede usar pequeños pedazos para cubrir partes delgadas de carnes o aves para evitar que se recuezan. Pueden salir chispas si el papel de estaño se acerca mucho a las paredes del horno. El papel de estaño deberá estar alejado por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) da las paredes del horno.

Plato de gratén: Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato de gratén debe estar a, por lo menos, 3/16 de pulgada (5 mm) del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa.

Vajilla: Sólo la adecuada para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o desportillados.

Frascos de vidrio: Siempre retire la tapa. Úselos solamente para calentar alimentos hasta que estén apenas

tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no resisten el calor y pueden romperse.

Objetos de vidrio: Sólo objetos de vidrio resistentes al calor de hornos. Asegúrese de que no tengan ningún detalle metálico. No use platos rajados o desportillados.

Bolsas de cocción en horno: Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con lazos metálicos. Haga orificios para permitir que el vapor escape.

Tazas y platos de papel: Úselos para cocciones/calentamiento cortos solamente. No se descuide del horno durante la cocción.

Toallas de papel: Úselas para cubrir alimentos para recalentamiento y absorción de grasa. Úselas sin descuidarse del horno, sólo para cocciones cortas.

Papel manteca: Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltório para cocción al vapor.

Envoltorios plásticos: Sólo los que son adecuados para microondas. Úselos para cubrir alimentos durante la cocción para que estos retengan la humedad. No permita que el envoltorio plástico toque los alimentos.

Plástico: Sólo los que son adecuados para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar marcados como "Adecuados para Microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que los alimentos en su interior se calientan. Se deben perforar orificios para el escape del vapor en las "bolsas hervibles" y bolsas hermeticamente cerradas, como se indica en su paquete.

Termómetros: Sólo los que son adecuados para microondas (termómetros para carnes y dulces).

Papel encerado: Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y para retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en horno microondas

Bandeja de aluminio: Puede ocasionar chispas. Ponga los alimentos en platos adecuados para microondas.

Cartón de alimentos con asideros metálicos: Puede ocasionar chispas. Ponga los alimentos en platos adecuados para microondas.

Utensilios de metal o con detalles metálicos: El metal evita que la energía del microondas llegue a los alimentos. Los detalles metálicos pueden ocasionar chispas.

Lazos metálicos: Pueden ocasionar chispas y podría ocasionar fuego en el horno.

Bolsas de papel: Pueden ocasionar fuego en el horno.

Espumas plásticas: La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido interno cuando se la expone a altas temperaturas.

Madera: La madera se secará cuando se pone en el horno microondas y puede rajarse.

Instalación

Preinstalación

Posición del horno:

Puede instalar su microondas en su cocina, sala íntima o cualquier otro lugar de su casa.

Nunca ponga el horno sobre una cocina a gas o eléctrica.

Es importante la circulación libre del aire a su alrededor.

Las aberturas de ventilación no deben obstruirse. Este horno no ha sido proyectado para embutirlo. Respete las distancias mínimas indicadas en la figura que se muestra al lado.

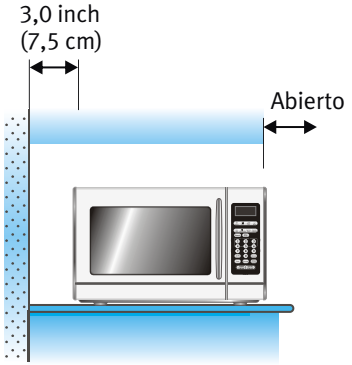

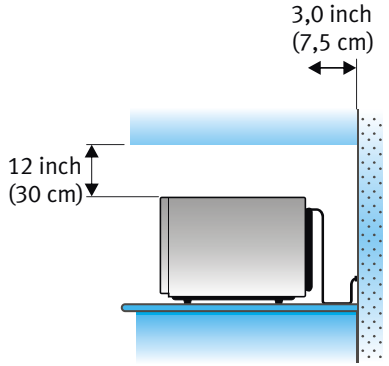

Instalación del producto

1. Instale su horno sobre una superficie plana y firme y conecte el cable de fuerza a un tomacorriente.
2. Abra la puerta del horno microondas, tirando del tirador del lado derecho de la puerta.
3. Limpie el interior del horno y la vedación de la puerta con un paño húmedo (Fig. 01).
4. Encaje el soporte del plato giratorio en la cavidad, en el centro del horno (Fig. 02). Los rodillos son iguales, en la parte superior e inferior del soporte, por lo tanto su posición es indiferente.
5. Encaje correctamente el plato giratorio en el soporte central (Fig. 03).
6. Retire la película protectora del gabinete (Fig. 04). Si no se retira la película de protección y sin embargo se hace funcionar el horno, con el tiempo dicha película de protección se adherirá cada vez más, dificultando y inclusive impidiendo que más tarde se retire sin damnificar la pintura.

Fig. 01

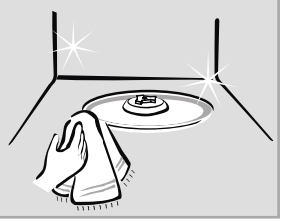

Fig. 02

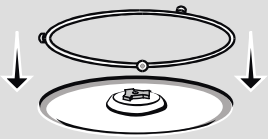

Fig. 03

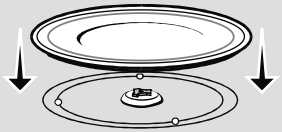

Fig. 04

Interferencia de la radio

El funcionamiento del microondas puede interferir en la señal de su radio, TV o equipo similar.

Cuando eso ocurra, usted podrá minimizar el problema tomando las seguintes medidas:

1. Conecte el microondas a un tomacorriente diferente.
2. Cambie el horno de lugar.
3. Cambie la radio o el televisor de lugar, conectándolos a otro tomacorriente.
4. Reoriente la antena de radio o TV.

Instalación eléctrica

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del lugar de instalación del producto o entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux.

La compra del producto no cubre su instalación.

Antes de prender su microondas, verifique si el voltaje del tomacorriente donde se va a conectar el aparato es igual al que se indica en la etiqueta localizada cerca del enchufe (en el cable eléctrico).

Para su seguridad personal, se deberá conectar este aparato a tierra adecuadamente, de acuerdo con la norma técnica.

En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choques eléctricos suministrando una ruta de escape para la corrente eléctrica.

Si usted no posee un tierra en su residencia o le queda alguna duda, llame un electricista de su confianza para ejecutar el trabajo.

Nunca conecte el cable tierra del microondas al neutro de la red eléctrica, al cable de pararrayos, a tuberías de gas o a partes metálicas de ventanas, a la estructura de su residencia o a la tierra de macetas de flores.

Si es necesario usar una extensión, use solamente un cable de extensión de 3 alambres que posea un enchufe de conexión a tierra de 3 pines, y un receptáculo de 3 orificios que lo acepte en el electrodoméstico.

1. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredos o tropiezos que resultarian de la utilización de un cable largo.
2. Si se usan juegos de cables más largos o extensiones: El voltaje nominal marcado en el juego de cables o extensión debe ser, por lo menos, más alto que el voltaje nominal del electrodoméstico.

Advertencia sobre el voltaje

El voltaje del tomacorriente de la parede debe ser el mismo que se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior o en el cable de alimentación del horno.

Conecte su microondas a un tomacorreiente exclusivo. No utilice extensiones o conectores tipo T.

Peligro de descargas eléctricas. Tocar algunos de los componentes internos podría causar serias lesiones corporales o inclusive la muerte. No desmonte este electrodoméstico.

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede resultar en descargas eléctricas. No enchufe el electrodoméstico hasta que esté instalado y conectado a tierra adecuadamente.

La instalación eléctrica debe estar de acuerdo con las normas técnicas. De lo contrario, Electrolux se exime de cualquier responsabilidad por posibles daños causados al horno microondas, a terceros y/o al propio lugar de instalación.

Panel de control

Panel de control

1. Pantalla
2. Menu cocción automática
3. Potencia
4. Teclas numéricas
5. AM / PM
6. Timer
7. Parar / Limpiar
8. Inicio / +30 seg.
9. Descongelamiento por tiempo
10. Descongelamiento por peso
11. Memoria
12. Reloj / Pre-set
13. Microondas
14. Parrilla*
15. Descongelamiento
16. Alta Potencia
17. Baja Potencia
18. Hora/Tiempo
19. Traba para niños
20. Cocción automática
21. Onza (Oz)
22. Tazas

* Solo para algunos modelos.

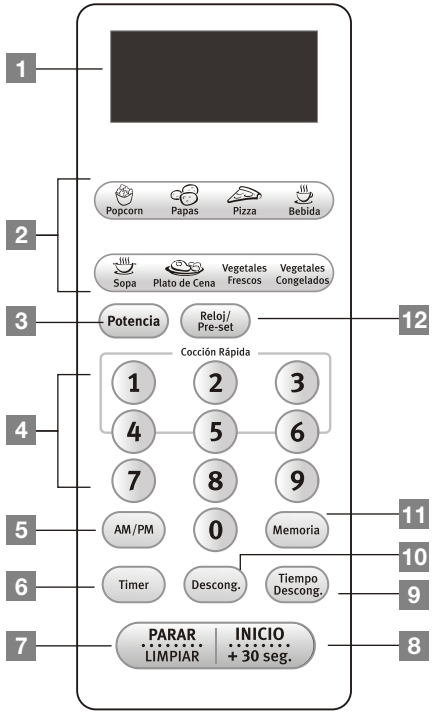

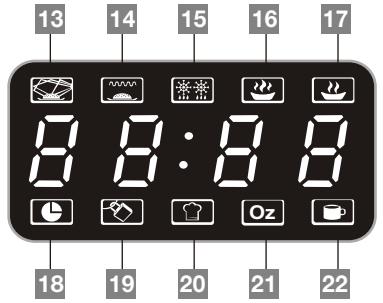

La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su horno microondas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.

Como usar

Como funciona el horno microondas

Las microondas son formas de energía similares a las ondas de radio, televisión y luz solar común. Las microondas se esparcen en la atmósfera y desaparecen sin causar ningún efecto. Los hornos de microondas poseen un circuito eléctrico proyectado para hacer uso de la energía de las microondas para la cocción de alimentos.

La energía eléctrica suministrada al circuito eléctrico se utiliza para generar la energía del microondas. Las microondas son conducidas al interior del horno mediante aberturas laterales dentro del horno.

Las microondas no atraviesan las paredes de metal del horno, pero pueden atravesar materiales como vidrio, porcelana, plástico, toallas de papel y utensilios especiales para microondas.

Cuando se abre la puerta, el horno para automáticamente de producir microondas.

La energía de microondas se convierte totalmente en calor cuando penetra en los alimentos, sin dejar ningún tipo de energía residual en los mismos.

La mayor ventaja del horno microondas sobre el horno convencional está en la rapidez de cocción y en el hecho de conservar las vitaminas de los alimentos.

Ajustando el reloj

Al conectar el enchufe al tomacorriente por primera vez o cuando falte energía, la pantalla del microondas indicará 00:00.

Su horno microondas posee un reloj interno que, mediante la combinación de dos teclas, usted puede activar. Usted debe ajustar el reloj cuando encienda el horno por primera vez o cuando falte energía eléctrica.

1. Presione "RELOJ / PRE-SET", el LCD exhibirá 00:00, el indicador del reloj se encenderá. Los números correspondientes a la hora parpadearán; ":" y "0" se encenderá.
2. Presione las teclas numéricas e introduzca la hora correcta. Por ejemplo, ahora son las 10:12, entonces, por favor, presione "1,0,1,2".

3. Presione "AM/PM" para escoger AM o PM. Se escogerá antre AM y PM presionando el botón "AM/PM" continuamente.
4. Presione "RELOJ / PRE-SET" para teminar de configurar el reloj, y el indicador del reloj se apagará. ":" parpadeará y el reloj se encenderá.
5. Si la números que se introdujo no está comprendidos dentro del rango de 1:00 ~12:59, la configuración será inválida hasta que se introduzcan números válidos.

Durante el proceso de ajuste del reloj, si se presiona "PARAR / LIMPIAR" o si no se termina el ajuste dentro de 1 minuto, el horno volverá a su estado anterior automáticamente.

Timer (Alarma)

El "TIMER" es una función de alarma que funciona como un despertador.

1. Presione "TIMER", la pantalla mostrará 00:00, y los dígitos de la hora se encenderán. El primer "0" empezará a encenderse y apagarse intermitentemente; mientras ":" y el otro "0" continuarán encendidos.
2. Presione las teclas numéricas y entre la hora deseada (la hora máxima es 99 minutos y 99 segundos).
3. Presiones "INÍCIO/ +30 SEG." para confirmar el ajuste, los dígitos de la hora continuarán encendidos.
4. Cuando llegue la hora ajustada, la hora aparecerá y sonará un zumbido.

Nível de potencia

Hay diez niveles de potencia disponibles:

Comentarios:

Cuando se escoge una potencia entre los niveles de 10-8, el indicador de nivel alto se enciende y parpadeará cuando esté funcionando.

Cuando se escoge una potencia entre nivel 7-1, el indicador de nivel bajo se enciende y parpadeará cuando esté funcionando.

NÍVEL DE POTENCIA										
Nível	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
Potencia	**100%**	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**	**50%**	**40%**	**30%**	**20%**	**10%**
Pantalla	**PL10**	**PL9**	**PL8**	**PL7**	**PL6**	**PL5**	**PL4**	**PL3**	**PL2**	**PL1**

Cocción con microondas

1. Continue presionando "POTENCIA" para escoger la potencia de microondas. Los indicadores "microonda" y "potencia" se encenderán juntos.
2. Presione las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción; el tiempo de cocción máximo es 99 minutos y 99 segundos.
3. Presione "INÍCIO/ +30 SEG." para empezar la cocción, se exhibirá el resto del tiempo de cocción. ":", los indicadores "microondas" y "potencia" parpadearán.
4. En el proceso de cocción, si se presiona "PARAR / LIMPIAR", o no se hace ninguna operación por 1 minuto, el horno volverá automáticamente al estado inicial.

Cocción rápida

1. En estado de espera, la cocción instantánea en 100% de nivel de potencia puede empezar mediante la selección de un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos presionando el correspondiente botón numérico. Presione "INICIO / +30 SEG." para aumentar el tiempo de cocción; el tiempo máximo de cocción es 99 minutos y 59 segundos.
2. En estado de espera, la cocción instantánea en 100% de nivel de potencia con tiempo de cocción de 30 segundos puede empezar presionando "INICIO /+30 SEG.". Cada vez que se presione el mismo botón el tiempo de cocción aumentará 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es 99 minutos y 59 segundos.

Observación: *Cada vez que se presione* "INICIO /+30 SEG." *el tiempo de cocción aumentará 30 segundos para el menú de cocción microondas y de cocción automática. Sin embargo, la operación no funcionará para la operación de "Descongelamiento".*

Descongelamiento por peso

1. Presione "DESCONG.", el LCD exhibirá "dEF1"; cuando al mismo tiempo los indicadores "microondas" y "descongelamiento" se encenderán.
2. Presione las teclas numéricas para introducir el peso que se desea descongelar. El indicador "Onza" se encenderá. Introduzca el peso que varía entre 4~100 oz.
3. Si el peso que se introdujo no está dentro del rango de 4~100, los datos introducidos no serán válidos. No sonará nigún "bip" y el microondas no funcionará hasta que se introduzcan números válidos.
4. Presione "INICIO/ +30 SEG." para empezar a descongelar y se exhibirá el tiempo de cocción que

falta. ":", los indicadores "MICROONDAS" y "DESCONGELAMIENTO" parpadearán y el indicador "ONZA" se apagará.

Descongelamiento por tiempo

1. Presione "TIEMPO DESCONG.", el LCD exhibirá "dEF2". Al mismo tiempo los indicadores "micro-ondas" y "descongelamiento" se encenderán.

2. Presione las teclas numéricas para introducir el tiempo de descongelamiento. El tiempo efectivo varía de 00:01~99:99
3. Si el tiempo que se introdujo no está comprendido entre 00:01~99:99, no sonará ningún "bip" y el microondas no funcionará hasta que se introduzca números válidos.
4. La potencia estándar del microondas es de nivel 3. Si usted desea cambiar el nivel de potencia, presione "POTENCIA" una vez y el LCD exhibirá "PL 3", luego marque en las teclas numéricas el nivel de potencia deseado.

5. Presione "INICIO/ + 30 SEG." para empezar el descongelamiento. Se exhibirá el tiempo de cocción que falta. ":", los indicadores "micro-ondas" y "descongelamiento" parpadearán.

Popcorn (Palomitas de maiz)

A) ***Modo pre-ajustado***

1. Presione continuamente "POPCORN" para seleccionar el modo, los símbolos correspondientes con "microondas", "cocción automática" y "onza" se encencenderán. "1.75", "3.0", 3.5" aparecerán en la pantalla en esta orden.
2. Presione "INICIO/+30 SEG." para iniciar la cocción, un"bip" sonará, y el símbolo de "onza" desaparecerá y los símbolos correspondientes con "microondas", "cocción automática" se encenderán y apagarán intermitentemente.
3. Cuando acabe la cocción, el "bip" sonará 5 veces, y la pantalla mostrará "0:00". Si el reloj se ajustó en el sistema de 12 horas, la pantalla mostrará la hora actual.

B) ***Modo por ajuste de tiempo (el tiempo máximo puede ser ajustado hasta 9 minutos y 59 segundos)***

1) Presione continuamente "POPCORN" para seleccionar el modo, los símbolos correspondientes con "microondas", "cocción automática" y "onza" se encencenderán. "1.75", "3.0", 3.5" aparecerán en la pantalla.
2) Presione "MEMORIA", la pantalla mostrará el tiempo de cocción del peso seleccionado, los dígitos de los minutos se encenderán y apagarán intermitentemente.
3) Presione la teclas numéricas y entre la hora.
4) Presione "MEMORIA" para guardar el ajuste. Si presiona directamente "INICIO/+30 SEG.", el horno empezará a cocinar con el tiempo modificado. "microondas", "cocción automática" se encenderán y apagarán intermitente.

El usuario puede cambiar el tiempo de cocción. Por ejemplo: Cambiar el tiempo de "POPCORN" para 3 minutos y 15 segundos.

1. Presione una o dos veces la tecla de "POPCORN" cuando el horno está en estado de espera (la pantalla mostrará "1.75" si presiona una vez y "3.0"si presiona dos veces), luego presione "MEMORIA", la pantalla mostrará el horario pre ajustado para la comida seleccionada (que no puede ser "0:00"), por ejemplo 1'30". En la pantalla el primer dígito 1 estará intermitente, presione la tecla numérica 3 para cambiar para 3, luego el segundo número estará intermitente, presione la tecla numérica 1 para cambiar para 1, luego el tercer dígito estará intermitente, presione la tecla numérica 5 para cambiar para 5, luego el primer número volverá a estar intermitente.

2. Presione de nuevo "MEMORIA" para guardar este ajuste. Si ahora presionar "INICIO / +30 SEG." empezará la cocción considerando el último ajuste hecho.
3. Para cambiar el tiempo de cocción ajustado, repita el paso 1), la pantalla primero mostrará el tiempo que está guardado (por ejemplo 3:15), presione la tecla numérica para cancelar el tiempo de cocción y siga el paso 2).
4. Cuando completado, cada vez que presione "POPCORN", la pantalla mostrará el peso del alimento 1.75, 3.0 o 3.5, y seguirá el tiempo de cocción guardado.
5. Si quiere volver al inicio, presione "POPCORN" por tres segundos, el "bip" sonará , luego vuelva para el ajuste inicial.

Sopa

1. Presione "SOPA" varias veces hasta que se exhiba en la pantalla el número que usted desea, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" o "onza" se encienden.

   Por ejemplo, presione "SOPA" tres veces, en la pantalla aparecerá "8.0".
2. Presione "INICIO / + 30 SEG." para cocer, el sinal "onza" desaparece, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" parpadean, empieza la cuenta regresiva, el bip suena cinco veces después de la cocción.

Peso	Pantalla
4 Onza (113 g) (Presione SOPA una vez)	
8 Onza (227 g) (Presione SOPA dos veces)	
12 Onza (340 g) (Presione SOPA tres veces)	
16 Onza (454 g) (Presione SOPA cuatro veces)	

Papas

1. Presione "PAPAS" varias veces hasta que se exhiba en la pantalla el número que usted desea, los símbolos correspondientes con "microondas"o"cocción automática" y "onza" se encienden.

   "1" SET: Una papa (230 gramos)

   "2" SET: dos papas (460 gramos)

   "3" SET: tres papas (690 gramos)

   Por ejemplo, presione "PAPAS" una vez: en la pantalla aparecerá "1".
2. Presione "INICIO / + 30 SEG." para cocer, el símbolo de "microondas" o "cocción automática" parpadean, empieza la cuenta regresiva, el bip suena cinco veces después de la cocción.

SET (Cantidad)	Pantalla
1 SET (230 g) (Presione PAPAS una vez)	
2 SET (460 g) (Presione PAPAS dos veces)	
3 SET (690 g) (Presione PAPAS tres veces)	

Bebidas

1. Presione "BEBIDA" varias veces hasta que se exhiba en la pantalla el número que usted desea, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" o "tazas" se encienden.

   Pueden recalentarse de 1 a 3 tazas de bebida cada vez (aproximadamente 250 ML). Por ejemplo, presione "BEBIDA" dos veces, en la pantalla aparecerá "2". (TAZAS)
2. Presione "INICIO / + 30 SEG." para cocer, el sinal "tazas" desaparece, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" parpadean, empieza la cuenta regresiva, el bip suena cinco veces después de la cocción.

Taza(s)	Pantalla
1 TAZA (250 ml) (Presione BEBIDAS una vez)	
2 TAZAS (500ml) (Presione BEBIDAS dos veces)	
3 TAZAS (750ml) (Presione BEBIDAS tres veces)	

Pizza

1. Presione "PIZZA" varias veces hasta que se exhiba en la pantalla el número que usted desea, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" y "onza" se encienden. Pueden recalentarse de 1 a 3 pedazos de Pizza cada vez (aproximadamente 85 gramos). Por ejemplo, presione"PIZZA" dos veces, en la pantalla aparecerá "2".
2. Presione "INICIO / +30 SEG." para cocer, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" parpadean, empieza la cuenta regresiva, el bip suena cinco veces después de la cocción.

Pedazo(s)	Pantalla
1 PEDAZO (Presione PIZZA una vez)	
2 PEDAZOS (Presione PIZZA dos veces)	
3 PEDAZOS (Presione PIZZA tres veces)	

Plato de cena

1. Presione "PLATO DE CENA" varias veces hasta que se exhiba en la pantalla el número que usted desea, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" y "onza" se encienden. Por ejemplo, presione "PLATO DE CENA" dos veces, en la pantalla aparecerá "12.0". (ONZA).
2. Presione "INICIO / +30 SEG." para cocer, el sinal "onza" desaparece, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" parpadean, empieza la cuenta regresiva, el bip suena cinco veces después de la cocción.

Peso	Pantalla
9 Onza (255 g) (Presione PLATO DE CENA una vez)	
12 Onza (340 g) (Presione PLATO DE CENA dos veces)	
18 Onza (510 g) (Presione PLATO DE CENA tres veces)	

Vegetales frescos

1. Presione "VEGETALES FRESCOS" varias veces hasta que se exhiba en la pantalla el número que usted desea, los símbolos correspondientes con "microondas"o "cocción automática" y "onza" se encienden. Por ejemplo, presione "VEGETALES FRESCOS" dos veces, en la pantalla aparecerá "8.0" (ONZA).
2. Presione "INICIO / +30 SEG." para cocer, el sinal "onza" desaparece, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" parpadean, empieza la cuenta regresiva, el bip suena cinco veces después de la cocción.

Peso	Pantalla
4 Onza (113 g) (Precione VEGETALES FRESCOS una vez)	
8 Onza (227 g) (Precione VEGETALES FRESCOS dos veces)	
16 Onza (454 g) (Precione VEGETALES FRESCOS tres veces)	

Vegetales congelados

1. Presione "VEGETALES CONGELADOS" varias veces hasta que se exhiba en la pantalla el número que usted desea, los símbolos correspondientes con "microondas"o "cocción automática" y "onza" se encienden. Por ejemplo, presione "VEGETALES CONGELADOS" dos veces, en la pantalla aparecerá "8.0" (ONZA).
2. Presione "INICIO / +30 SEG." para cocer, el sinal "onza" desaparece, los símbolos correspondientes con "microondas" o "cocción automática" parpadean, empieza la cuenta regresiva, el bip suena cinco veces después de la cocción.

Peso	Pantalla
4 Onza (113 g) (Precione VEGETALES CONGELADOS una vez)	
8 Onza (227 g) (Precione VEGETALES CONGELADOS dos veces)	
16 Onza (454 g) (Precione VEGETALES CONGELADOS tres veces)	

Función retardo de cocción

1. Primero ajuste el reloj (consulte las instrucciones de ajuste del reloj).
2. Ajuste el programa de cocción deseado (puede usarse para multisección), el método de ajuste y visualización será el mismo que para cualquier ajuste de cocción. (no debe usarse para descongelar).
3. Presione "RELOJ / PRE-SET" para ver la hora actual, los dígitos de la hora empezarán a encenderse y apagarse intermitentemente.
4. Presione las teclas numéricas para ajustar la hora de inicio de cocción. Por ejemplo para ajustar la hora 12:12, presione en esta orden "1", "2", "1" y "2".
5. Presione "AM/PM" para escoger AM o PM. Para ajustar presione continuamente.
6. Presione “INICIO / +30 SEG.” para confirmar el ajuste. Una vez confirmado el reloj volverá al horario actual.
7. Cuando llegue la hora ajustada, sonará dos veces y empezará la cocción.

Cocción en secciones múltiples

Se pueden introducir por lo menos 2 secciones para cocinar. En la cocción en secciones múltiples, si existe alguna sección de descongelamiento por peso, se deberá poner el descongelamiento por peso en la primera sección.

Ejemplo: Si usted quiere cocer la comida con la potencia de 80% durante 5 minutos y luego a 60% durante los siguientes 10 minutos, siga los siguientes pasos:

1. Presione "POTENCIA" para escoger la potencia de 80%, en la pantalla aparecerá "PL8".
2. Presione las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción de 5 minutos "5", "0", y "0".
3. Presione "POTENCIA" para ajustar la potencia de 60%, en la pantalla aparecerá "PL6".
4. Presione las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción de 10 minutos "1", "0", "0"y "0".
5. Presione “INICIO / +30 SEG.” para empezar la cocción.

Función memoria

1. Presione "MEMORIA" para escoger entre los ajustes de 1 a 5. La pantalla mostrará 1, 2, 3...5.
2. Si el programa ya existe, presione “INICIO / +30 SEG.” para iniciar el microondas. Si no continue para hacer el ajuste del programa. Solamente puede ajustarse programas de una o dos etapas.
3. Cuando se ha configurado un programa de cocción, presione "MEMORIA" para guardarlo en la memoria de configuración de 1 a 5, y luego el horno volverá al estado de espera. Al presionar "INICIO / +30 SEG." el programa configurado guardado funcionará inmediatamente.

Función de averiguación

1. En el estado de reloj, presione "AM/PM" para exhibir "AM/PM" por 3 segundos. En el estado de cocción, presione "RELOJ / PRE-SET", el LCD exhibirá el reloj por tres segundos y "AM/PM" por otros 3 segundos.
2. En el estado de preconfiguración, el LCD exhibirá el reloj, y los segundos parpadearán al mismo tiempo. Presione "AM / PM " y "AM / PM" se exhibirá por 3 segundos. Luego presione "RELOJ / PRE-SET" para saber el tiempo preconfigurado. El tiempo preconfigurado parpadeará por 3

segundos, luego se exhibirá "AM/PM" por otros 3 segundos. Después de eso, el horno volverá al estado de reloj.

3. En el estado de cocción de nivel 1, presione "POTENCIA" para saber el nivel de potencia del microondas y se exhibirá la potencia actual del microondas. Después de tres segundos, el horno volverá al estado anterior.
4. En el estado de cocción de nivel 2, la forma de averiguación puede llevarse a cabo de la misma manera que se muestra arriba.

Función de traba para niños

1. TRABA: En estado de espera, presione "PARAR / LIMPIAR" por 3 segundos, sonará largo "bip", el mismo que indica que se está entrando en el estado de traba para niños; mientras tanto, el LCD exhibirá como la figura al lado.
2. DESBLOQUEO: En estado trabado, presione "PARAR / LIMPIAR" por 3 segundos, sonará largo "bip" que indica que la traba ha sido cancelada.

Función de recuerdo de final de cocción

Cuando termina la cocción suenan 5 "bips" para recordárselo.

Otras especificaciones

1. En estado de espera, el LCD exhibirá reloj y ":" no parpadeará.
2. En estado de configuración de función, el LCD exhibirá la configuración relacionada.
3. En estado de operación y suspension, el LCD exhibirá lo residual cocción tiempo.

Mantenimiento

Cuando limpie las superficies del horno, utilice jabón y detergentes suaves neutros y no abrasivos aplicándolos con una esponja o paño suave.

Acuérdese de desconectar el microondas del tomacorriente siempre que lo vaya a limpiar. Después de la limpieza es aconsejable mantener la puerta abierta por algunos minutos para eliminar el excesso de humedad.

Para limpiar su microondas use apenas un paño suave humedecido en agua (de preferencia tibia) y detergente neutro. Después de la limpieza seque con un paño suave y seco.

Jamás limpie su microondas con fluidos inflamables como alcohol, kerosén, gasolina, diluyente, aguarrás mineral, solventes, removedores o con productos químicos como detergentes con amoníacos, ácidos, vinagres, soda o abrasivos como sapolios, esponjas plásticas o de acero, lana de acero, etc, ni tampoco use productos que liberen vapores químicos corrosivos y/o tóxicos en el aparato.

Interior

Mantenga el interior del horno limpio y seco. Residuos dentro del horno absorven microondas y de esa manera extienden el tiempo de cocción. Los residuos de alimentos líquidos derramados se pegan a las paredes del horno entre la goma y la superficie de la puerta. Limpie el interior del horno inmediatamente después de usarlo con un paño húmedo.

Retire la grasa con un paño mojado en agua y jabón neutro o con una toalla de papel, enjuague y seque bien.

Exterior

Mantenga la parte externa del horno limpia. Limpie el exterior del horno con un paño húmedo con agua y jabón neutro, enjuague y seque con un paño suave o toalla de papel.

Para evitar daños al funcionamiento de las partes internas del microondas la agua no debe entrar en los orificios de ventilación.

Para limpiar el panel de control, abra la puerta del horno para evitar que continúe encendido accidentalmente, limpie con un paño húmedo y seque inmediatamente.

Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta, después del uso, séquelo con un paño suave. Eso sucede cuando el horno funciona en condiciones de alta humedad y de ninguna manera indica un defecto de funcionamiento.

NO UTILICE MATERIALES ABRASIVOS O ESPONJAS PLÁSTICAS Y DE ACERO. Las partes metálicas se mantendrán más facilmente si se las limpia con frecuencia con la ayuda de un paño húmedo.

Guía de soluciones

Dudas más comunes

Si su microondas presenta problemas de funcionamiento, verifique en el cuadro que se muestra a continuación las causas probables. Efectúe las correcciones que puedan realizarse en casa. Si el funcionamiento no mejora, entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux.

No funciona (No se enciende)	
Enchufe desconectado del tomacorriente.	Conecte el enchufe al tomacorriente.
Enchufe con mal contacto.	Corregir el defecto en el enchufe.
Falta energía eléctrica o hay un disyuntor desconectado.	Esperar que vuelva la luz, conectar el disyuntor.
Un disyuntor defectuoso/inadecuado.	Revisar las instalaciones eléctricas.
La puerta está abierta.	Cierre la puerta.
No se seleccionó el programa correctamente.	Seleccione el programa correctamente.
La llave de seguridad está activada.	Desbloquee la llave de seguridad.
La pantalla funciona pero no el horno	
La puerta está abierta.	Cierre de la puerta.
Hay algo bloqueando el dispositivo de cierre de la puerta.	Retire todo y cualquier objeto que esté bloqueando la puerta para permitir que esta se cierre.
El horno se para de repente	
Uso de utensilios inadecuados.	Utilice utensilios adecuados de acuerdo con lo que se indica en la página 6.
Se encendió el horno estando este vacío.	Apague el horno y enciéndalo cuando haya alimentos dentro de él.

El horno se para de repente	
Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento.	Espere hasta que el horno se enfríe.
Cocción irregular	
Uso de utensilios inadecuados.	Utilice utensilios adecuados de acuerdo con lo que se indica en la página 6.
El alimento no está bien distribuido.	Redistribuya mejor el alimento en el horno.
El alimento no está totalmente descongelado.	Descongele totalmente el alimento antes de efectuar la cocción.
Excesso de cocción	
No se seleccionó la potencia correctamente.	Seleccione correctamente la potencia de acuerdo con lo que se indica en la página 13.
Alimento mal cocido	
No se seleccionó el programa correctamente.	Seleccione correctamente el programa de acuerdo con lo que se indica en la página 13-20.
El respiradero está obstruido (parte superior posterior del horno).	Retire lo que está obstruyendo las salidas de aire como se indica en la página 8.
Descongelamiento irregular	
Uso de utensilios inadecuados.	Utilice en el horno apenas utensilios adecuados de acuerdo con las sugerencias y consejos de la página 6.
El plato giratorio no está bien encajado.	Encaje bien el plato giratorio.

Los alimentos se cocinan demasiado lentamente	
Baja tensión en la red eléctrica.	Revise la instalación eléctrica
Hay muchos aparatos conectados a la misma red eléctrica.	Conecte el microondas a una red exclusiva de acuerdo con las instrucciones de la página 10.
El plato giratorio hace ruido o se para.	
Hay suciedad en el plato, los rodillos o el encaje.	Limpie el plato, los rodillos y el encaje.
El plato o los rodillos está(n) mal puesto(s).	Ponga bien el plato giratorio y los rodillos.
El Microondas interfiere las señales de la TV o de la Radio.	
Los aparatos están demasiado cerca.	Cambie de lugar los aparatos. Mientras más alejados estén entre si, menor será la interferencia.
Los aparatos están conectados en la misma red.	Cambie de tomacorriente los aparatos, conectándolos a redes diferentes.

Informaciones técnicas

Las especificaciones técnicas pueden alterarse sin aviso, debido a las mejoras en los productos.

Modelo: EMT171D1PS	
Dimensiones Producto (L x A x P)	461 x 280 x 367 mm
Peso Neto	12,2 kg
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia	1050 W
Potencia de Salida (Máxima)	700 W

Modelo: EMT231D1PS	
Dimensiones Producto (L x A x P)	485 x 287 x 410 mm
Peso Neto	13,2 kg
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia	1300 W
Potencia de Salida (Máxima)	800 W

Modelo: EMT251D1PS	
Dimensiones Producto (L x A x P)	485 x 287 x 410 mm
Peso Neto	13,2 kg
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia	1350 W
Potencia de Salida (Máxima)	900 W

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

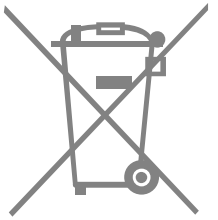

ANOTACIONES

ANOTACIONES

The Electrolux Group.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

070705 - 0900
W(106,107,104)E